

GT-S7550 prošireni korisnički priručnik



Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "Predstavljajte mobilnoga telefona", "Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge



CAUTION

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B015755.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

CE0168!

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi	2
Sigurnosna upozorenja	2
Sigurnosne mjere opreza	5
Važne informacije o upotrebi	7
Predstavljanje mobilnoga telefona	12
Sadržaj kutije	12
Dijelovi telefona	13
Tipke	14
Ikone	15
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona	17
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju	17
Punjenje baterije	19
Umetanje memorijske kartice (neobavezno)	22
Upotreba osnovnih funkcija	24
Uključivanje i isključivanje telefona	24
Upotreba dodirnog zaslona	25
Pristupanje izbornicima	26
Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu	27
Upotreba widgeta	27

Pristup uputama	28	Uključivanje mobilnog lokatora	56
Prilagođavanje telefona	28	Lažno pozivanje	57
Upotreba osnovnih funkcija poziva	31	Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa ..	58
Slanje i pregled poruka	32	Uređivanje slika	58
Dodavanje i traženje kontakata	34	Ispis slika	60
Upotreba osnovnih funkcija kamere	34	Slanje fotografija i video zapisa na Internet ..	61
Slušanje glazbe	36	Korištenje Java igara i aplikacija	62
Pretraživanje Interneta	38	Sinkroniziranje podataka	62
Upotreba usluga Google	39	Pokretanje Samsung Mobile Navigator	64
Upotreba naprednih funkcija	40	Prikaz trenutnog položaja	64
Upotreba naprednih funkcija poziva	40	Izrada i pregled svjetskih vremena	64
Upotreba naprednih funkcija imenika	43	Postavljanje i upotreba alarma	65
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka ..	44	Upotreba kalkulatora	66
Upotreba naprednih funkcija kamere	45	Pretvaranje valuta i mjera	66
Upotreba naprednih funkcija glazbe	48	Postavljanje odbrojavanja vremena	66
Upotreba alata i programa	52	Upotreba štoperice	66
Upotreba Eko hodanja	52	Sastavite novi zadatak	66
Upotreba Bluetooth bežične veze	53	Izrada tekstualnog zapisa	66
Uključivanje i povezivanje na bežični LAN		Upravljanje kalendarom	67
(WLAN)	55	Rješavanje problema	a
Uključivanje i slanje SOS poruke	56	Indeks	d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.



Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.

- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

WARNING

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

WARNING



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštita telefona i baterija od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje telefona i baterija vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika telefona i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja telefona i baterija.

- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.

- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.

- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2.0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,684 W/kg. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje.

Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka.

Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.


Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNE NE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge

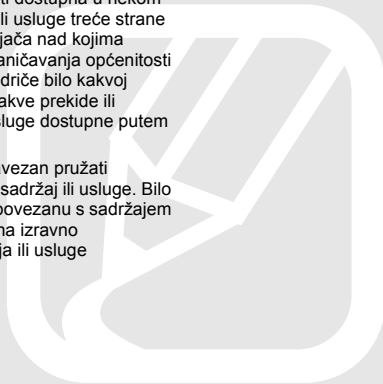

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama i ikonama.

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvođača:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik




- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:





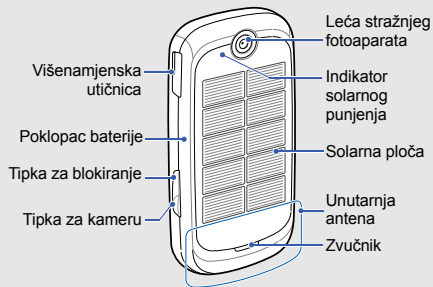



Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:



Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Za zaključavanje pritisnite tipku za blokiranje. Za otključavanje pritisnite i držite tipku za blokiranje.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Pozivanje	Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve
 Nazad	Unutar menija vratite se na prethodnu razinu menija. Otvorite prozor za prebacivanje između aplikacija za pristup drugim aplikacijama, a da pri tom ne izlazite iz trenutne aplikacije (pritisnite i držite)
 Tipka za uključivanje i izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite). Završite poziv. Unutar menija vratite se u način mirovanja

Tipka	Funkcija
 Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona
 Blokiranje	Zaključajte ili otključajte zaslon na dodir i tipke
 Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite). U načinu rada Kamera snimate fotografiju ili videozapis

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Glasovni poziv u tijeku
	Videopoziv u tijeku
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Uključena je značajka SOS poruke

Ikona	Definicija
	Alarm uključen
	Pretraživanje Interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Bluetooth uključen
	Aktiviran Wi-Fi
	Sinkroniziran s računalom
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Nova push poruka

Ikona	Definicija
	Nova konfiguracijska poruka
	Mapa s porukama je puna
	FM radio uključen
	Memorijska kartica je umetnuta
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Uključen profil Eko
	Punjenje sunčevom svjetlošću
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme



Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Krenite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.

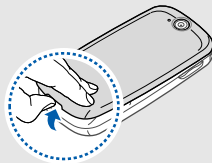

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite tipku za uključivanje/izlaz iz menija da biste ga isključili.



CAUTION

Ne koristite otvor zvučnika za skidanje poklopca baterije. Može doći do oštećenja telefona.




2. Umetnite SIM ili USIM karticu.




- Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Bez umetanja SIM ili USIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke menije.

3. Umetnite bateriju.

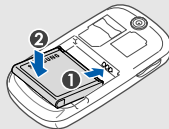

4. Vratite poklopac baterije.

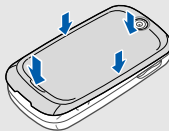


Punjenje baterije

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju. Bateriju možete puniti putem sunčevom energijom kao i putem uobičajene električne utičnice.

Punjenje baterije putem prijenosnog punjača


1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.

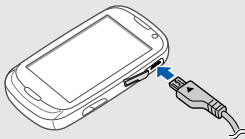

S trokutom usmjerenim prema gore



Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona  više nije aktivna), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.




O pokazatelju ispražnjenosti baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Punjenje baterije putem sunčevom svjetlošću

Ako telefon punite sunčevom svjetlošću provjerite je li baterija umetnuta, a solarnu ploču izložite izravnoj sunčevoj svjetlosti te izvan sjene.

Da biste ostvarili efikasno punjenje, telefon postavite tako da solarne ploče izravno budu na suncu kao što je prikazano.

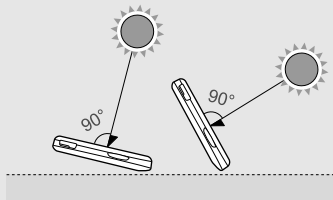

CAUTION

Upozorenja za solarno punjenje

- Tijekom punjenja putem sunčeve svjetlosti telefon ne priključujte na prijenosni punjač niti na USB kabel.
- Ne ostavljajte telefon predugo u zatvorenom automobilu jer se telefon može pregrijati. Punjenje pregrijanog telefona može izazvati vatru, deformaciju, lom ili kvar telefona.
- Solarnu ploču ne izlažite suncu predugo kako biste izbjegli postizanje prevelike temperature. Doista je važno da telefon ne ostavljate predugo u grijanom vozilu. Na taj se način telefon ili baterija mogu oštetiti.
- Telefon ne punite pomoću halogene ili infracrvene lampe. Na taj način može doći do požara ili eksplozije.
- Sunčevu svjetlost ne fokusirajte pomoću ogledala, leće ili naočala. Na taj način možete pregrijati telefon i time izazvati požar, deformaciju, lom ili kvar telefona.

- Telefon nemojte koristiti ukoliko je solarna ploča napuknuta ili razbijena. Slomljeno staklo može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili solarnu ploču.



Napomene za solarno punjenje

- Ako je telefon isključen, 1 sat punjenja od približno 80.000 luksa (približna količina sunčeve svjetlosti u podne za sunčanog dana) telefonu će osigurati približno 5-10 minuta vremena za razgovor. Trajanje razgovora ovisi o okolnim faktorima, poput meteorološkog stanja, regije, nadmorske visine ili jačine signala.
- Sunčeva svjetlost je sekundaran izvor napajanja. Da biste telefon potpuno napunili, koristite prijenosni punjač.
- Punjenje sunčevom svjetlošću nije moguće u ovim uvjetima:
 - pored prozora koji blokira izravnu sunčevu svjetlost
 - pri niskim ili visokim temperaturama
 - ako je bilo koji dio solarne ploče zakriven
 - ako na solarnu ploču postavite zaštitni sloj, ukrase ili je pošarete i nešto napišete na njoj
- Tijekom nošenja telefona oko vrata baterija se neće efikasno puniti jer sunčeva svjetlost neće biti izravna
- Bateriju ne možete puniti umjetnom svjetlošću
- Točku punjenja solarne ploče uvijek održavajte čistom.


Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).



Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite poklopac baterije i izvadite bateriju.
2. Oslobodite poklopac memorijske kartice.

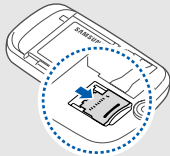


3. Podignite poklopac memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano.



4. Zatvorite poklopac memorijske kartice.



5. Učvrstite poklopac memorijske kartice.

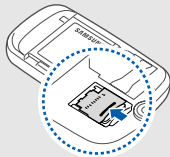

6. Umetnite bateriju i postavite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, uklonite poklopac baterije i bateriju, otključajte i podignite poklopac memorijske kartice i izvadite memorijsku karticu.



Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje/izlaz iz menija.
2. Unesite PIN i odaberite **Potvrda** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni

1. korak.

Prebacite se na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil Bez mreže, unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.


Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon vašega telefona omogućuje da jednostavno odaberete stavke ili izvršite funkcije. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.




Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju sa zaslona.


- Odaberite ikonu kako biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

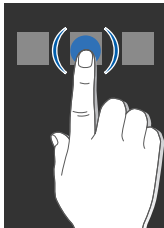

- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

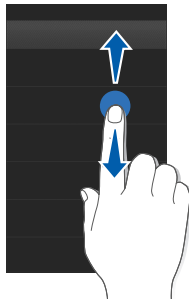

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

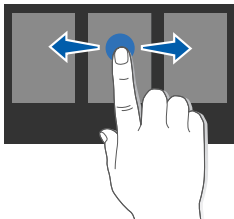

Pristupanje izbornicima




Za pristupanje izbornicima telefona,

1. U načinu mirovanja odaberite **Meni** da biste pristupili načinu Menija.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon menija.
3. Odaberite meni ili opciju.

4. Pritisnite tipku Nazad da biste se vratili za jednu razinu; Pritisnite tipku za uključivanje/izlaz iz menija da biste se vratili u način mirovanja.

Prilagođavanje načina menija

Aplikacije unutar menija možete organizirati ili postavite naslove za pojedini zaslon kako bi odgovarali vašim željama i potrebama.

1. Unutar menija pomaknite se lijevo ili desno na zaslon menija.
2. Odaberite  da biste se prebacili u način uređivanja.
3. Po želji prilagodite zaslone.
 - Da biste promijenili naziv zaslona menija, unesite naslov u polje za unos teksta koji se nalazi na vrhu zaslona.
 - Da biste dodali aplikaciju, odaberite , a zatim odaberite aplikaciju koju želite dodati.
 - Da biste uklonili aplikaciju, odaberite  na aplikaciji kako biste je uklonili sa zaslona menija.
4. Odaberite **Spremi**.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Saznajte kako se prebacivati iz jedne aplikacije u drugu iz menija, bez zatvaranja zaslona menija koji koristite.

Za prebacivanje aplikacija,

1. Tijekom korištenja menija, pritisnite i držite tipku **Nazad**.

Dostupne su sljedeće aplikacije:

- **Poziv**: otvaranje zaslona za biranje
 - **MP3 player**: pokretanje MP3 playera
 - **Poruke**: pristup meniju **Poruke**
 - **Internet**: pokretanje web-preglednika
 - **Glavni meni**: pristupite zaslonu glavnog menija
2. Odaberite aplikaciju.

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na alatnoj traci widgeta.



- Neki se widgeti povezuju s web-uslugama. Odabir widgeta temeljenog na webu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

Otvorite alatnu traku

U načinu mirovanja, odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu zaslona da biste otvorili alatnu traku. Widgete na alatnoj traci možete preurediti ili premjestiti na zaslon u načinu mirovanja.

Pomicanje widgeta na zaslon u načinu mirovanja

1. U načinu mirovanja, pomaknite se lijevo ili desno do područja koje želite prikazati.
2. Otvorite alatnu traku.


3. Dovucite widget s alatne trake na zaslon u načinu mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.


Promjena widgeta

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Widget**.
2. Odaberite widgete koje želite uključiti na alatnu traku i odaberite **Spremi**.

Pristup uputama

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o telefonu.

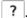1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Na alatnoj traci odaberite .
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Odaberite temu pomoći kako biste saznali više o programu ili značajki.

5. Povucite prstom prema desno ili lijevo kako biste dobili više informacija. Da biste se vratili na prethodnu razinu odaberite .

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.

Podešavanje vibracije dodirnog zaslona


Možete prilagoditi vibraciju dodirnog zaslona.

1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.
2. Odaberite **Vibracija** i podesite jakost vibracije.

Prebacite se u ili iz profila Bešumno

U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i dodirnite i držite **#** da biste prebacili na bešumni način rada ili ga poništili.

Promjena tona zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite  pored profila koji trenutno koristite.



Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

3. Odaberite **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.
4. Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **Spremi**.
5. Odaberite **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.



U Eko profilu telefon će smanjiti potrošnju pomoću zvučnih mogućnosti koje trebaju manje energije.

Aktiviranje pauze za Bonton

Odlaganjem telefona licem prema dolje privremeno možete isključiti sve zvukove telefona ukoliko je uključena opcija **Bonton**.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Bonton** → **Uključeno**.
2. Odaberite **Spremi**.

Odaberite pozadinu (način mirovanja)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
3. Odaberite **Postavi**.

Odaberite boju izgleda (način menija)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite uzorak boje, a zatim odaberite **Spremi**.

Aktiviranje Eko prikaza

U načinu Eko prikaz telefon će smanjiti potrošnju pomoću mogućnosti pozadinskog osvetljenja koje treba manje energije.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvetljenje** → **Eko način** → **Uključeno**.
2. Odaberite **Spremi**.

Zaključavanje telefona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i odaberite **Potvrda**.
4. Ponovno unesite novu lozinku i odaberite **Potvrda**.



- Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku, od vas će biti zatraženo da je kreirate i potvrdite.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.


Upotreba Eko otključavanja

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Pametno otključavanje**.
2. Odaberite **Eko otključavanje** → **Spremi**.

Ako je telefon zaključan, pritisnite tipku za blokiranje i povucite ikonu do kante za smeće kako biste otključali.

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon s pametnim otključavanjem

Ocrtavanjem određenog znaka na zaključanom dodirnom zaslonu može otključati samo zaslon, otključati i napraviti poziv broja brzog biranja ili otključati i pokrenuti aplikaciju. Za postavljanje znaka za pametno otključavanje,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Pametno otključavanje**.
2. Odaberite  pored **Otključavanje gestom**.
3. Odaberite **Uključeno** pod **Otključavanje gestom**.
4. Odaberite mogućnost otključavanja.
5. Odaberite broj za brzo biranje ili aplikaciju za pokretanje (ako je potrebno).

6. Odaberite znak za značajku pametnog otključavanja.
7. Pritisnite tipku Nazad (ako je potrebno).
8. Odaberite **Spremi**.


Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.



Tijekom poziva, telefon automatski zaključava dodirni zaslon da bi spriječio slučajne unose. Za otključavanje pritisnite tipku za blokiranje.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite tipku za Pozivanje kako biste birali broj. Za videopoziv odaberite  → **Video poziv**.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite Tipku za uključivanje/izlaz iz menija.

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite tipku za pozivanje.
2. U slučaju videopoziva, pritisnite tipku za pozivanje i odaberite **Prikaži mi** kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite Tipku za uključivanje/izlaz iz menija.

Podešavanje glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva odaberite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, odaberite **Zvučnik**.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovno birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice dvaput.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste završili na poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje teksta**.

5. Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.

► str. 33

Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 7. korak. Da biste dodali multimedijски sadržaj, nastavite sa 6. korakom.


6. Odaberite **Dodaj medij**, a zatim dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite email adresu i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje naslova**.
5. Unesite naslov i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite **Dodavanje teksta**.
7. Unesite tekst email poruke i odaberite **Obavljeno**.
8. Odaberite **Dodaj datoteke** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
9. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.



Unos teksta

Unos teksta i izrada poruka ili bilješki putem virtualne tipkovnice.

1. Odaberite polje za unos teksta.
2. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke kako biste unijeli tekst.
 - Odaberite **T9** da biste se prebacili između načina T9 i ABC.
 - Odaberite **Abc** da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili preklopili u način unosa brojeva ili simbola.
 - Za prebacivanje u način za unos simbola, odaberite .
 - Da biste promijenili jezik unosa, odaberite **HR**.

Dostupni su sljedeći načini unosa teksta:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Način	Funkcija
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ.2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite  da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, odaberite  da biste odabrali drugu riječ.
Broj	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.


Pregled email poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Skidanje**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.


Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Dodavanje novog kontakta



1. U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
2. Odaberite  → **Spremi u Imenik** → **Novi**.
3. Odaberite **Telefon** ili **SIM**.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite polje unosa teksta (ako je potrebno).
3. Unesite slovo imena koje želite pronaći. Također možete prstom povući  kako biste odabrali prvo slovo imena.
4. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt tako da odaberete  → 
- urediti podatke o kontaktu tako da odaberete **Uredi**



Upotreba osnovnih funkcija kamere


Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.



Kad uključite fotoaparat, zaslon će možda biti prazan zbog privremenog pražnjenja elektrostatičkog izboja. Da biste riješili problem, pokušajte ponovno pokrenuti telefon.

Snimanje fotografija


1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
 - Da biste postavili odbrojavanje, odaberite .
 - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
 - Da biste uvećali ili umanjili pritisnite tipku Glasnoća.
4. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak. Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite  za pregled fotografija.



Pregled fotografija






Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Da rasporedite i pogledate fotografije u širokom pogledu,

1. Unutar menija odaberite **Foto album**.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → kategoriju za kategorizaciju fotografije.
4. Pomaknite se lijevo ili desno da pregledate slike. Okrenite telefon lijevo ili desno. Fotografije će se automatski pomaknuti lijevo ili desno.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  →  da biste se prebacili u način snimanja.

4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
 - Za promjenu načina snimanja odaberite .
 - Da biste postavili odbrojavanje, odaberite .
 - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
 - Da biste uvećali ili umanjili pritisnite tipku Glasnoća.
 5. Pritisnite tipku kamere da biste započeli sa snimanjem.
 6. Odaberite  ili pritisnite tipku kamere da biste prekinuli snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
- Nakon snimanja videozapisa, odaberite  kako biste prikazali videozapis.

Pregled videozapisa

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → videodatoteku.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.


Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravlajte FM radiom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Postavite FM radio na automatsko ponovno namještanje frekvencija stanica ako je trenutni radiosignal slab

Ikona	Funkcija
	Promjena izlaza zvuka
	Namještanje radiostanice. Odabir pohranjene radiostanice (dodirnite i držite)
	Pokretanje FM radija
	Isključivanje FM radija










Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog Interneta. ► str. 38
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung PC Studio. ► str. 48
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 54
- Kopiranjem na memorijsku karticu. ► str. 49
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ► str. 49

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljaajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Nastavljanje reprodukcije
	Preskače prema natrag. Skenira prema natrag u datoteci (dodirnite i držite)
	Preskače prema naprijed. Skenira prema naprijed u datoteci (dodirnite i držite)
	Promjena vrste equalisera
	Mijenja način ponavljanja
	Uključuje nasumičan način
	Otvaranje zaslona glazbene biblioteke
	Otvaranje trenutnog popisa reprodukcije

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.



- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Meni pretraživača može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Pretraživanje Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomicanje web-stranicom prema naprijed ili prema natrag

Ikona	Funkcija
	Zaustavljanje učitavanja web-stranice
	Osvježavanje trenutne web-stranice
	Povratak na početnu stranicu
	Otvaranje popisa pohranjenih favorita
	Promjena načina pogleda
	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov stranice i WAP adresu (URL).
4. Odaberite **Spremi**.

Preuzimanje sadržaja s Interneta

1. Unutar menija odaberite **Skidanja**.
2. Potražite melodiju, sliku, glazbu ili igricu i preuzmite ih na telefon.

Upotreba usluga Google

Saznajte kako koristiti razne usluge Google.

Povežite se na Google pretraživanje

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Traženje**.
2. U polje za pretraživanje unesite ključnu riječ.

Povežite se na Google Mail

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Mail**.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se
3. Pošaljite ili primite email poruke.

Povežite se na Google Karte



Ovisno o vašoj regiji, usluga karte možda neće biti dostupna.

Za pretraživanje karte,

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Maps**.
2. Krećite se po karti.
3. Zumirajte željenu lokaciju.

Za pretraživanje određene lokacije,

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Maps**.
2. Odaberite **Meni** → **Search Map** i unesite adresu ili kategoriju poslovanja.

Da biste dobili upute do određenog odredišta,

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Maps**.
2. Odaberite **Meni** → **Get Directions**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
4. Odaberite **Meni** → **OK**.
5. Odaberite **Show directions** za prikaz na karti.

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.


Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili.

Kad imate jedan propušteni poziv, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim da biste pozvali odaberite **Glasovni poziv**.

Kad imate dva propuštena poziva, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim odaberite **Pozivi** → i propušteni poziv.

Pozivanje nedavno biranog broja


1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za pozivanje da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Odaberite željeni broj i odaberite  ili pritisnite tipku za pozivanje kako biste birali broj.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Odaberite **Na čekanju** da biste stavili poziv na čekanje ili odaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Odaberite **Na čekanju** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj kako biste birali i odaberite **Novi poziv** ili pritisnite tipku za pozivanje.
3. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Kako biste završili poziv na čekanju, odaberite **Na čekanju** → .
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite Tipku za uključivanje/izlaz iz menija.

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite tipku za pozivanje da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacivali između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, odaberite **Pridruži**.




4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijski poziv, pritisnite Tipku za uključivanje/izlaz iz menija.

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica**, zatim dodirnite i držite **0** da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite tipku za pozivanje da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 34

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite željeni kontakt.
3. Odaberite  pored broja koji želite birati →  (glasovni poziv) ili  (videopoziv).

Odbijanje poziva

Da biste odbacili dolazni poziv, pritisnite Tipku za uključivanje/izlaz iz menija. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Uključivanje**.
3. Odaberite **Dodaj broj** pod **Lista odbacivanja**.
4. Odaberite polje unosa broja.
5. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Obavljeno** → **Spremi**.
6. Ponovite korake 3-5 da biste dodali više brojeva.
7. Odaberite potvrdne okvire pored brojeva.
8. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako napraviti posjetnicu, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Više** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite osobne pojedinosti.
3. Odaberite **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje omiljenih brojeva

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući popis **Imenik** i odaberite **Favoriti**.
3. Odaberite **Dodaj**.

4. Odaberite kontakt.

Kontakt je spremljen na omiljeni broj popisa.



Prvih pet omiljenih brojeva dodijelit će se omiljenim kontaktima (📇) na alatnoj traci widgeta.



Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti nazive grupa, tonove zvona, fotografije pozivatelja i vrstu vibriranja svakoj grupi ili poslati poruke i poruke email poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući popis **Imenik** i odaberite **Grupe**.
3. Odaberite **Nova grupa**.
4. Odredite naziv grupe, fotografiju pozivatelja, ton zvona grupe i vrstu vibriranja.
5. Odaberite **Spremi**.
6. Odaberite **Da** i dodajte kontakte u grupu (prema potrebi).

Upućivanje poziva ili slanje poruka pomoću fotografija

Vaš telefon automatski dodaje kontakte koje često koristite na popis foto kontakata. Iz foto kontakata možete upućivati pozive ili slati poruke.

1. U meniju odaberite **Foto kontakti**.
2. Odaberite foto kontakt.
3. Odaberite  da biste birali broj ili  da biste poslali poruku.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti predloške i upotrijebiti predloške za stvaranje novih poruka.

Dodavanje SMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška.

3. Odaberite polje za unos teksta.
4. Unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
5. Odaberite **Više** → **Spremi kao obrazac**.


Dodavanje MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška.
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak.
► str. 32
4. Odaberite **Više** → **Spremi kao obrazac**.

Umetanje SMS obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. Odaberite **Više** → **Umetni** → **SMS obrazac** → predložak.

Izrada poruke iz MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite  pokraj željenog predloška.
Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.



Izrada mape za upravljanje porukama

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
 2. Odaberite **Nova mapa**.
 3. Unesite naziv nove mape i odaberite **Obavljeno**.
- Poruke pomaknite iz mape s porukama u vlastite mape kako bi ih uredili po želji.


Upotreba naprednih funkcija kamere

Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.


Snimate fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **SCN**.
4. Odaberite **None** → scenu → .
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak.

Slikanje serije fotografija


1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Uzastopno**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite tipku kamere da biste napravili seriju fotografija.

Snimanje panoramskih fotografija


1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Panorama**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku kamere kako biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite telefon u željenom smjeru. Telefon iduću fotografiju snima automatski kada se ikona fotoaparata smjeti u okvir.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha


1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.

2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Osmijeh**.
4. Pritisnite tipku kamere.
5. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu. Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.



Snimanje podijeljenih fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Mozaik**.
4. Odaberite izgled slike i pritisnite tipku kamere.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere kako bi snimili podijeljene fotografije.

Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima



1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Okvir**.
4. Odaberite okvir, a zatim pritisnite tipku kamere.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere da biste napravili fotografiju s okvirom.

Upotreba opcija fotoaparata

Prije snimanja fotografije, odaberite  →  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:



Opcije	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Korekcija bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje

Opcije	Funkcija
Efekti	Primjena posebnog efekta
Ekspozicija	Odabir vrste ekspozicije
Kvaliteta slike	Postavljanje kvalitete fotografije



Prije snimanja videozapisa, odaberite  →  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcije	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Korekcija bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Efekti	Primjena posebnog efekta
Video kvaliteta	Podešavanje kvalitete digitalnih videozapisa

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite  →  da biste pristupili sljedećem:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica
Pregled	Postavite kameru za prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografije
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovanog radnjom okidača
Spremanje	Odaberite lokaciju memorije kako biste spremili nove fotografije

Prije snimanja videa, odaberite  →  da biste pristupili sljedećem:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica
Pregled	Postavite kameru za prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja videozapisa

Postavka	Funkcija
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Spremanje	Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje novih videozapisa

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radiostanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung PC studio** ili **Spremanje podataka** → **Spremi**.
2. Pritisnite tipku za uključivanje/izlaz iz menija da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.

4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.

Više informacija pronađite u pomoći za program Samsung PC Studio.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Pritisnite tipku za uključivanje/izlaz iz menija da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite mapu za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player** → **Spremi**.
3. Pritisnite tipku za uključivanje/izlaz iz menija da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalu s instaliranim Windows Media Playerom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
6. Uredite ili unesite broj svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
7. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
8. Pokrenite sinkronizaciju.

Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija odaberite **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Odaberite polje za unos teksta.
4. Unesite naslov za vaš novi popis glazbe i odaberite **Obavljeno**.
5. Da biste sliku pridružili popisu pjesama, odaberite **Uredi sliku** i odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
6. Odaberite **Spremi**.
7. Odaberite novi popis pjesama.
8. Odaberite **Dodaj** → **Pjesme**.
9. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

Prilagodba postavki MP3 playera

1. Unutar menija odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite **Postavke**.

3. Prilagodite postavke MP3 playera.

Opcija	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini
Zvučni efekti	Odaberite vrstu zadanog ujednačivača
Glazbeni meni	Odabir glazbenih kategorija za prikaz u zaslonu glazbene knjižnice


4. Odaberite **Spremi**.

Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Više** → **Traženje**.
4. Odaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno). Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.


Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija odaberite **Prepoznav. pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, odaberite  za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.



Neki davatelji usluga možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće sadržavati informacije o svim pjesmama.

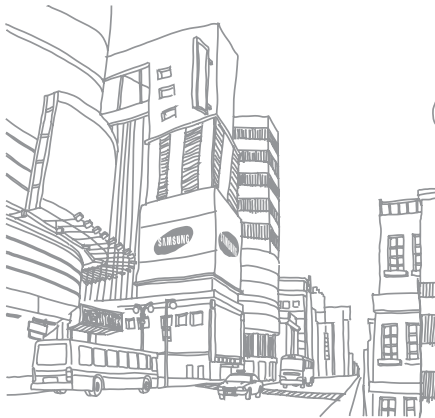

Upotreba alata i programa

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Eko hodanja


Pomoću Eko hodanja možete provjeriti koliko ste stabala spasili i koju ste količinu emisije ugljičnog dioksida spriječili hodanjem umjesto vožnjom. Počnite prilagođavanjem postavki pedometra:

1. Unutar menija odaberite **Eko hodanje**.
2. Podesite postavke kako biste prilagodili Eko profil.

Opcija	Funkcija
Jedan korak	Unesite širinu svog koraka
Opcije CO2 emisija	Odaberite vrstu goriva za svoj automobil
Potrošnja goriva	Unesite potrošnju goriva svog automobila
Masa	Unesite svoju težinu
Visina	Unesite svoju visinu
Razdoblje poništavanja koraka	Odaberite mogućnost intervala kako biste poništili broj koraka

3. Odaberite **Spremi** → **Pokreni**. Pedometar će brojati vaše korake.
4. Kad završite, ponovno pristupite meniju **Eko hodanje** i odaberite **Eko hodanje** kako biste zaustavili pedometar.



Da biste pokrenuli pedometar možete otvoriti alatnu traku widgeta unutar menija, povucite  na zaslon mirovanja, a zatim odaberite **Pokreni**.

5. Da biste provjerili rezultate, odaberite **Spašena stabla** ili **Povijest**.

U prikazu povijesti odaberite **Kcal** ili **Stabla** kako biste pogledali koliko ste kalorija sagorjeli ili koliko ste stabala spasili.



Budući da telefon izračunava na jednu decimalu, može doći do razlike između tjednih i godišnjih prikaza.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki auto-opreme.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth**.
2. Odaberite krug u sredini da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Postavke** → **Uključeno** u meniju **Vidljivost** → opcija vidljivosti → **Spremi**.
Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.
4. Odaberite **Spremi**.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth** → **Traženje**.
2. Odaberite ikonu uređaja.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.



Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Odaberite **Pošalji putem** ili **Pošalji adresu putem** → **Bluetooth** ili odaberite **Više** → **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Upotreba udaljenog SIM načina rada

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću Bluetooth auto-opreme putem SIM ili USIM kartice.

Za uključivanje udaljenog SIM načina rada,

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth** → **Postavke**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Udaljeni SIM način**.
3. Odaberite **Spremi**.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth autoopreme.

Uključivanje i povezivanje na bežični LAN (WLAN)

Saznajte kako uključiti i povezati se na bežični LAN.



Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za korištenje u svim europskim zemljama. WLAN u EU može raditi bez ograničenja u zatvorenom, ali u Francuskoj ne može raditi vani.

Aktiviranje WLAN-a

1. Unutar menija odaberite **Wi-Fi**.
2. Odaberite krug u središtu za uključivanje WLAN-a.



Uključeni će WLAN u pozadini trošiti bateriju. Da biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

Traženje i povezivanje na WLAN

1. Unutar menija odaberite **Wi-Fi** → **Traženje**.
2. Odaberite ikonu mreže → **Dodaj** i dodajte profil veze.



Ukoliko mreža zahtijeva podatke IP adrese, maske podmreže, DNS ili pristupnika, odaberite **Dodatne postavke**.

3. Unutar menija, odaberite **Internet** ili **Društvene mreže**, ili u načinu mirovanja, odaberite web widget.
Telefon se povezuje na mrežu koristeći povezani WLAN profil.




Za pristup Internetu putem drukčije metode promijenite profil veze na željenu metodu.

Uključivanje i slanje SOS poruke

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.



Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Uključeno** da biste uključili SOS značajku slanja poruka.
3. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
4. Odaberite  kako biste otvorili popis kontakta.
5. Odaberite željene kontakte i odaberite **Dodaj**.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
8. Odaberite padajući popis **Ponavljanje** i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Odaberite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete tipku za blokiranje. Ukoliko pritisnete tipku za uključivanje/izlaz iz menija, biti će dostupne funkcije telefona, ali tipke će ostati zaključane.

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za uključivanje mobilnog lokatora,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i odaberite **Potvrda**.
3. Odaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.

4. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
5. Odaberite polje za unos primatelja.
6. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
7. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
8. Odaberite polje unosa broja pošiljatelja.
9. Unesite ime pošiljatelja i odaberite **Obavljeno**.
10. Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.



Lažno pozivanje

Moguće je simulirati dolazne pozive kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.

Upućivanje lažnog poziva

Za izvođenje lažnog poziva, u načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće dolje.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Glas lažnog poziva**.
3. Odaberite **Diktafon**.
4. Odaberite  da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofona.
6. Nakon što ste završili, odaberite .
7. Odaberite **Postavi** kako biste snimku postavili za odgovor u lažnom pozivu.
8. Odaberite **Spremi**.



Za promjenu vremena odgode prije lažnog poziva

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.
2. Odaberite opciju → **Spremi**.


Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa



Saznajte kako rukovati diktafonom na telefonu.



Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite  da biste započeli snimanje.
3. Bilješku izgovorite u mikrofون.
4. Nakon što ste završili, odaberite .
Vaš se zapis automatski sprema.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu snimača glasa odaberite .
2. Odaberite datoteku.
3. Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:


Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije

Ikona	Funkcija
	Pomicanje unatrag unutar datoteke
	Pomicanje unaprijed unutar datoteke

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.
2. Odaberite .
3. Odaberite **Uredi** → **Efekti** → opciju efekta (filtar, stil, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).
4. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i odaberite **Obavljeno**.

Da biste primijenili efekt smanjene oštine na određeno područje slike, nacrtajte pravokutnik i odaberite **Zamagli** → **Obavljeno**.

5. Kada završite s primjenom efekata, odaberite **Datoteke** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i odaberite **Obavljeno**.

Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u odjeljku "Primjena efekata na slike."
2. Odaberite **Uredi** → **Prilagodi** → opciju prilagođavanja (svjetlina, kontrast ili boja).
Da biste sliku automatski prilagodili, odaberite **Auto razina**.
3. Prilagodite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata na slike."

Promijenite sliku

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u odjeljku "Primjena efekata na slike."
2. Odaberite **Uredi** → **Transformiraj** → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje** ili **Zrcali**.
3. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
Da biste promijenili veličinu slike, odaberite veličinu → **Spremi** → **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata na slike."

Rezanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u odjeljku "Primjena efekata na slike."
2. Odaberite **Uredi** → **Izreži**.
3. Premjestite pravokutnik na područje koje želite izrezati i odaberite **Izreži** → **Obavljeno**.

4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u odjeljku “Primjena efekata na slike.”

Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u odjeljku “Primjena efekata na slike.”
2. Odaberite **Uredi** → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, sliku, crtež, emotikon ili tekst).
3. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
4. Premjestite ili promijenite veličinu virtualne značajke ili teksta i odaberite **Obavljeno**.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u odjeljku “Primjena efekata na slike.”

Ispis slika

Saznajte kako ispisati sliku pomoću podatkovnog kabla računala ili Bluetooth bežične značajke.

Da biste sliku ispisali upotrebom podatkovnog kabla računala,

1. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. ► str. 35
3. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične veze,

1. Otvorite sliku. ► str. 35
2. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem. ► str. 54
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Slanje fotografija i video zapisa na Internet

Saznajte kako dijeliti fotografije i videozapise na Internet stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.



Ovisno o vašem davatelju usluga, meni Društvene mreže možda neće biti prikazan.

Postavljanje popisa omiljenih Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Da** da biste postavili popisa omiljenog odredišta (ako je potrebno).
3. Odaberite **Prihvati** za potvrdu da se slažete s općom izjavom o odricanju odgovornosti.



Prilikom prvog pristupa **Društvene mreže**, od vas će se tražiti da potvrdite.

4. Odaberite odredišta koja želite uključiti i odaberite **Spremi**.

Ukoliko ste odabrali **Aktualiz. popis blogova**, nova su odredišta automatski dodana na popis.



Da biste uredili popis omiljenog odredišta ili ažurirali popise, unutar zaslona društvenih mreža odaberite **Postavke** → **Prioritetni popisi** → **Uredi**.

Slanje datoteke

Za učitavanje fotografija i videozapisa morate imate otvorene račune na Internetskim stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže** → **Pošalji na Internet**.
2. Odaberite odredište na koje želite poslati.
3. Unesite pojedinosti objave i dodajte medijsku datoteku.
4. Odaberite **Pošalji**.
5. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).



Također, medijske datoteke možete učitati iz menija **Kamera** ako odaberete

Korištenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.



Ovisno o softveru telefona, preuzimanje java datoteka možda nije podržano.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.
Telefon se povezuje s Internetском stranicom koje nudi vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.

Igranje igrica

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o davatelju internetskih usluga ili području. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Odaberite **Više** za pristup popisu različitih opcija i postavki aplikacije.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, događaje kalendara, obaveze i zapise s odabranim web-poslužiteljem. Ujedno možete sinkronizirati kontakte, događaje kalendara, zadatke i email poruke s poslužiteljem Microsoft Exchange.

Sinkronizacija podataka s Internetским poslužiteljem

Za izradu sinkronizacijskog profila,

1. Unutar menija odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite **Dodaj** i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

Za pokretanje sinkronizacije,

1. Unutar menija odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.
3. Odaberite **Nastavi** kako biste započeli sinkronizaciju s navedenim web-poslužiteljem.

Sinkronizacija podataka s poslužiteljem Microsoft Exchange



Značajku Microsoft® Exchange ActiveSync® ovog telefona možete koristiti jedino s uslugom koju je tvrtka Microsoft Corporation licencirala za korištenje Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Za postavljanje poslužitelja Microsoft Exchange i profila sinkronizacije,

1. Unutar menija odaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Navedite postavke poslužitelja Microsoft Exchange.
3. Odaberite **Spremi**.
4. Navedite profil veze za poruke e-pošte slijedeći čarobnjaka za email postavke.
5. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

6. Odaberite sinkronizacijski profil.

Započinje navedena sinkronizacija s poslužiteljem Microsoft Exchange.



Pristupanje poslužitelju možda će biti dodatno naplaćeno.

Za sinkronizaciju svih stavki,

1. Unutar menija odaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Odaberite **Sinkronizacija**.



Ako sinkronizirate sve stavke, možda ćete biti dodatno naplaćeni za ažuriranje nepotrebnih stavki.

Samo za email sinkronizaciju,

1. Unutar menija odaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Odaberite **Email** → **Dolazne poruke** → **Sinkronizacija** → **Email**.

Pokretanje Samsung Mobile Navigator

Unutar menija odaberite **Navigacija**. Pojediniosti potražite u kratkim uputama za Samsung mobilni navigator.

Ako ova značajka nije priložena kao zadana ovisno o regiji ili davatelju usluge, aplikaciju navigatora možete instalirati sami.

Posjetite <http://www.66.com/samsung> i slijedite zaslonske upute.

Prikaz trenutnog položaja

Saznajte kako odrediti zemljopisnu širinu, duljinu i visinu vašeg trenutnog položaja pomoću sustava globalnog sustava pozicioniranja. Za upotrebu satelita morate biti na otvorenom prostoru.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **GPS postavke** → **GPS položaj**.



Izrada i pregled svjetskih vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom gradu i postavite svjetska vremena da se pojavljuju na vašem zaslonu.

Pregled svjetskog sata

1. Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se po karti svijeta i odaberite željenu vremensku zonu.


Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite  → **Dodaj**.
3. Odaberite vremensku zonu.
4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite .
5. Odaberite **Dodaj** da biste izradili svjetski sat. Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Odaberite **Dodaj** da biste dodali više svjetskih satova (korak 3).

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

S widgetom za prikaz dvostrukog sata, na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

Nakon što izradite svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite  → **Postavi kao 2. sat**.
3. Odaberite svjetsko vrijeme koji želite dodati.
4. Odaberite **Postavi**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Novi alarm**.
3. Postavite pojedinosti alarma.

4. Odaberite **Spremi**.



Ukoliko je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Odvucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili alarm bez odgađanja.
- Odvucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili alarm uz odgodu ili odvucite klizač na **Odgodi** da biste stižali alarm tijekom razdoblja odgode.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Iskl...** pokraj alarma koji želite deaktivirati.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta i mjera

1. Unutar menija odaberite **Konverter** → vrstu preračunavanja.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje odbrojanja vremena

1. Unutar menija odaberite **Odbrojanje**.
2. Postavite vremensko razdoblje za odbrojanje.
3. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojanje.
4. Kada brojač završi s odbrojanjem, povucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili upozorenje.

Upotreba štoperice

1. Unutar menija odaberite **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** da biste snimili trajanje krugova.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** da biste izbrisali snimljena vremena.

Sastavite novi zadatak

1. Unutar menija odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Nova obaveza**.
3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Odaberite **Spremi**.

Izrada tekstualnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Zapis**.
2. Odaberite **Novi zapis**.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Obavljeno**.

Upravlajte kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje. U kalendaru bit će unaprijed postavljeni Eko dani, primjerice Svjetski dan ozona ili Dan zelenih potrošača. Te događaje možete dijeliti s drugim ljudima putem poruka ili Bluetootha.

Promjena prikaza kalendara

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Više** → **Po danima** ili **Po tjednima**.

Izrada događaja

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi raspored**.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Odaberite **Spremi**.

Pregled događaja

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Da biste pregledali događaje na popisu događaja,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Rasporedi**.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Pregled Eko događaja

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Više** → **Dani ekologije**.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.
4. Odaberite **Pošalji putem** da biste dijelili događaj s drugim ljudima ili odaberite **Ispis putem Bluetootha** za ispis pojedinosti o događaju putem pisača s omogućenim Bluetoothom.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Probajte riješiti problem:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću izbornika PIN zaključavanje .

Kod	Probajte riješiti problem:
PUK	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Za pristup meniju zaštićenom PIN2 kodom morate unijeti PIN2 priložen sa SIM ili USIM karticom. Za detalje kontaktirajte pružatelja usluge.

Telefon traži da umetnete SIM karticu.

Provjerite je li SIM ili USIM kartica ispravno stavljena.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojediniosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.


Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage, telefon se može zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

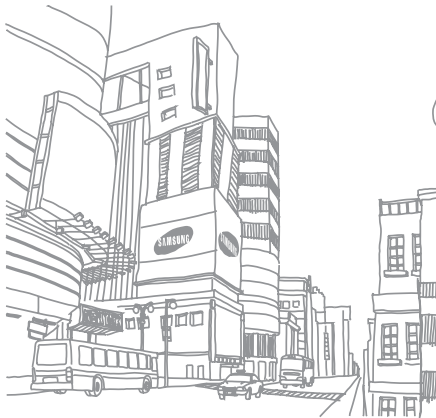

Indeks

alarmi

- deaktivacija, 65
- izrada, 65
- zaustavljanje, 65

alati

- alarm, 65
- brojač odbrojavanja, 66
- kalendar, 67
- kalkulator, 66
- mobilni blog, 61
- obaveze, 66
- preračunavanje, 66
- štoperica, 66
- uređivanje slika, 58

baterija

- instaliranje, 17
- pokazatelj ispražnjenosti baterije, 19
- punjenje putem električne utičnice, 19

Bluetooth

- aktiviranje, 53
- primanje podataka, 54
- slanje podataka, 54
- udaljeni SIM način rada, 54

Bonton 29

brojač

- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja

- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

Eko događaji 67

Eko hodanje 52

Eko otključavanje 30

Eko profil 29

FM radio

- pohranjivanje postaja, 50
- slušanje, 36

fotografije

- napredno snimanje, 45
- osnovno snimanje, 35
- prikaz, 35
- uređivanje, 58

glasnoća

glasnoća poziva, 31
glasnoća tonova tipki, 28

glasovni zapisi

reprodukcija, 58
snimanje, 58

Google usluge 39**GPS**

provjera položaja 64

internet

pogledajte web-preglednik

Java

pokretanje igara, 62
preuzimanje, 62
pristup aplikacijama, 62

kalendar

pogledajte alate, kalendar

kalkulator

pogledajte alate, kalkulator

konferencijski pozivi

pogledajte pozive, više
sudionika

kontakti

dodavanje, 34
izrada skupina, 43
povezivanje s fotografija, 44
pronalaženje, 34

memorijska kartica 22**MMS**

pogledaj poruke

mobilni lokator 56**MP3 player**

prilagođavanje, 50
sinkroniziranje, 49
slušanje glazbe, 37
stvaranje popisa pjesama, 50

navigator 64**Način Eko prikaza** 30**obaveza**

pogledajte alate, obaveze

obraci

multimedija, 44
tekst, 44
umetanje, 44

poruke

pregled email poruka, 34
pregled multimedija, 33
pregled teksta, 33
slanje email poruka, 32
slanje MMS-a, 32
slanje SMS-a, 32

posjetnice 43**pozadina** 29

pozivi

- biranje dodatnih poziva, 41
- biranje propuštenih poziva, 40
- iz imenika, 42
- lažno pozivanje, 57
- međunarodni brojevi, 42
- napredne funkcije, 40
- nedavno birani, 40
- odgovaranje na dodatne pozive, 41
- odgovaranje, 31
- osnovne funkcije, 31
- pregled propuštenih poziva, 40
- preuzimanje poziva na čekanju, 41
- stavljanje poziva na čekanje, 41
- upućivanje, 31
- više sudionika, 41

preglednik

- pogledajte web-pretraživač ili pretraživač slika

preglednik slika 35

preračunavanje

- pogledajte alate, preračunavanje

profil bešumno 29

profil Bez mreže 24

radio

- pogledajte FM radio

sat

- pogledajte svjetsko vrijeme

SIM kartica 17

sinkronizacija

- izrada profila, 62
- pokretanje, 63

sinkronizacija Microsoft Exchange 63

slike

- ispisivanje, 60
- Izrezivanje 59
- mijenjanje, 59
- podešavanje, 59
- primjena efekata, 58
- umetanje vizualnih značajki, 60

slušalice 32

SOS poruka 56

svjetski sat

- izrada, 64
- postavljanje dvostrukog prikaza, 65

štoperica

- pogledajte alate, štoperica

tekst

- izrada zapisa, 66
- poruke, 32
- unos, 33

ton zvana 29

tonovi tipki 28

traženje glazbe 51

videozapisi

- prikaz, 36
- snimanje, 35

zajednice

- pogledajte alate, mobilni blog

zaključavanje

- pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 30

zapis

- pogledajte tekst ili glasovni zapisi

Wi-Fi 55

Windows Media Player 49

web-preglednik

- dodavanje favorita, 38
- pokretanje početne stranice, 38
- preuzimanje sadržaja 39

widgeti 27

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : GT-S7550

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa
sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska
ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim
nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije
opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji
sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168!

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.28

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve
Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se
tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod
kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

